


دليل مستخدم جهاز التحكم عن بعد



عربي

جهاز التحكم عن بعد

شاشة العرض LCD

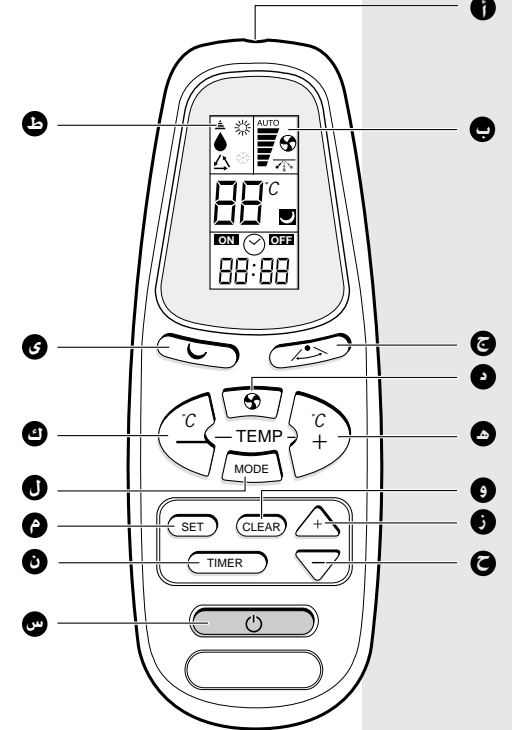

أوضاع التشغيل والوظائف والخصائص

التبريد
يبرد جو الغرفة ويزيل الرطوبة منه ويرشحه وينقيه، ويحافظ على درجة الحرارة المطلوبة للغرفة.

التدفئة
يدفئ جو الغرفة ويرشحه وينقيه، ويحافظ على درجة الحرارة المطلوبة للغرفة.

تلقائي
ينتقل تلقائياً من التبريد إلى التدفئة أو من التدفئة إلى التبريد. ويحافظ على درجة الحرارة المطلوبة تبعاً لظروف الغرفة.

جاف
يزيل رطوبة الغرفة ويبردها بلطف في الوضع (جاف). يحتاج المكيف طاقة أكثر لإزالة الرطوبة، وينصح بالاستفادة من هذه الوظيفة عند انخفاض درجة الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة.

مروحة
تعيد تدوير هواء الغرفة وترشحه وتنقيه، ويحافظ على حركة ثابتة للهواء.

المروحة التلقائية
يختار المكيف سرعة المروحة بما يتناسب تلقائياً مع درجة حرارة الوحدة. تعمل الوحدة في البداية بسرعة مروحة عالية، ثم تنتقل المروحة إلى سرعة أقل كلما اقتربت الوحدة من درجة الحرارة المطلوبة للغرفة وذلك للحصول على تشغيل أكثر هدوءاً.

الحفاظ على الدفء
تنظف المروحة - في وضع التدفئة أو المروحة التلقائية- عند إيقاف ضاغط الهواء ولن تعمل مرة أخرى إلا إذا بلغت اللمبات الداخلية درجة حرارة مناسبة، وخلال هذه الوظيفة دون التعرض لتيارات الهواء الباردة غير المرغوبة. ولذا يوصى بالاستفادة من وظيفة المروحة التلقائية عندما يكون المكيف في وضع التدفئة.

المؤقت
يشغل العرض والتحكم في الوقت الفعلي المكيف ويوقف تشغيله وفقاً لوقت ضبط اليوم، لضمان توفر الجو المناسب قبل العودة إلى المنزل، دون الإسراف في الكهرباء، كما أنه يطفئ المكيف تلقائياً عند النوم.

وضع النوم
تم تصميمه لتوفير أجواء نوم هانئة. ترتفع درجة الحرارة بدرجة مئوية واحدة كل ساعة عندما تكون الوحدة في وضع التبريد، وذلك لمدة ثلاث ساعات من بداية تشغيل الوضع. فيحول ارتفاع درجة الحرارة دون الشعور بشدة البرد أثناء النوم (أثناء راحة الجسم). ويحدث العكس عندما تكون الوحدة في وضع التدفئة، فتقل الحرارة بدرجة واحدة كل ساعة، وينطفئ المكيف تلقائياً بعد سبع ساعات عندما يكون في وضع النوم. ما ينتج عنه نوم مريح هانئ يستيقظ بعده المرء منعماً بالحيوية والنشاط.

المروحة التلقائية
يتمتع موج الهواء تلقائياً أنسب الأوضاع التي تتفق وزاوية انسياب الهواء، وذلك عند اختيار الأوضاع: التبريد، أو التدفئة، أو جاف، أو المروحة. وينتقل موج الهواء تلقائياً عند إطفاء المكيف ليضفي المزيد من الجمال على مظهر المكيف.

موزع الهواء الرأسى
يوزع الهواء تلقائياً باتجاه رأسى، ويتحرك موزع الهواء تلقائياً إلى أعلى وإلى أسفل لينشر الهواء بالتساوي في أنحاء الغرفة.

درجة حرارة الغرفة
يقيس درجة حرارة الغرفة ويعرضها.

مؤشر الفلتر
يضئ مؤشر الرشح الموجود على الوحدة الداخلية للدلالة على الحاجة إلى تنظيف المرشحات، يجب إعادة ضبط النظام بعد تنظيف المرشحات وإعادة تركيبه.

الطنان
يصدر طنين رقيق من شاشة الوحدة الداخلية للدلالة على قبول الأمر الذي صدر عن وحدة التحكم عن بعد وحفظه في ذاكرة الوحدة. ويمكن بسهولة إلغاء هذه الوظيفة من لوحة الشاشة.

- 1 وحدة إرسال الأشعة تحت الحمراء
- 2 شاشة عرض LCD
- 3 موزع الهواء الرأسى تلقائياً
- 4 زر سرعة المروحة والمروحة التلقائية
- 5 زر رفع درجة حرارة الغرفة
- 6 زر مسح المؤقت TIMER CLEAR
- 7 زر زيادة المؤقت TIMER UP
- 8 زر تقليل المؤقت TIMER DOWN
- 9 زر التشغيل/الإطفاء
- 10 زر المؤقت TIMER
- 11 زر ضبط المؤقت TIMER SET
- 12 زر اختيار وضع التشغيل MODE
- 13 - التبريد
- 14 - التدفئة
- 15 - التبريد/التدفئة التلقائيتان
- 16 - جاف
- 17 - مروحة
- 18 زر خفض درجة حرارة الغرفة
- 19 زر وضع النوم
- 20 علامة النقل

عند التشغيل
يمكن تشغيل المكيف للتبريد أو التدفئة أو إطفاءه مباشرة من لوحة شاشة الوحدة الداخلية بدون استخدام وحدة التحكم عن بعد.

تأخير التشغيل 3 دقائق
لا يعمل ضاغط الهواء عند إعادة تشغيله قبل مرور 3 دقائق وذلك لحمايته.

الذاكرة
يحفظ للعلاج الدقيق بأخر بيانات تلقائياً، سواء كانت الوحدة في وضع التشغيل أم لا. ولهذا فإنه عند تشغيل الوحدة بعد انقطاع التيار لسبب أو آخر، تستأنف الوحدة العمل في نفس الوضع الذي كانت عليه قبل انقطاع التيار.

القفز
يحفظ بأخر إعدادات تشغيل تم الضبط عليها من وحدة التحكم عن بعد. ولا يمكن التحكم في المكيف عن طريق وحدة التحكم عن بعد إلا تم تنشيط وظيفة القفل.

حفظ الإعدادات
يحفظ المكيف جميع إعدادات الوضع MODE مع التبريد والتدفئة، وجاف والمروحة.

استخدام وحدة التحكم عن بعد

قبل التشغيل

تأكد قبل تشغيل المكيف:


- أن الوحدة الداخلية موصلة جيداً بمقبس الكهرباء (ما عدا الطراز متعدد الوحدات).
- أن مؤشر وضع الاستعداد STAND-BY في شاشة الوحدة قد أضاء ما يعنى أن المكيف جاهز لتلقى الأوامر من وحدة التحكم عن بعد.
- أنه قد تمت إزالة الشرط الأحمر الذي يقي بطاريات وحدة التحكم، لإعداد الساعة، انظر "ضبط الوقت الحالي".




تنبيه:

- وجه وحدة التحكم إلى مستقبل الأشعة تحت الحمراء في المكيف عند التشغيل.
- يمكن استقبال إشارة وحدة التحكم من مسافة أقصاها 8 م.
- تأكد أنه لا يوجد ما يحول بين وحدة التحكم ومستقبل الإشارة.
- لا تسقط أو ترم وحدة التحكم.
- لا تترك وحدة التحكم عن بعد في مكان معرض لأشعة الشمس المباشرة، أو بالقرب من وحدة تدفئة، أو أي مصادر حرارة أخرى.
- لا تعرض مستقبل الإشارة في المكيف لأي ضوء قوى مثل ضوء الشمس أو المصابيح البيضاء (الفلوروسنت).

- تغيير بطارية وحدة التحكم عن بعد
- اخرج البطارتين من الوحدة كما هو مبين.
- استخدم بطارتين بقوة 1.5 فولت مفاص AAA
- أجز عملية إعادة الضبط بضغط زر زيادة المؤقت TIMER UP، وزر تقليل المؤقت TIMER DOWN، وزر ضبط المؤقت TIMER SET، وزر مسح المؤقت TIMER CLEAR.

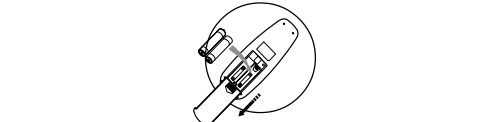


حامل وحدة التحكم عن بعد (نوع يوضع على المكتب) استخدم حامل وحدة التحكم عن بعد عندما لا تكون الوحدة قيد الاستخدام، يمكن سحب الوحدة من الحامل وإلى.

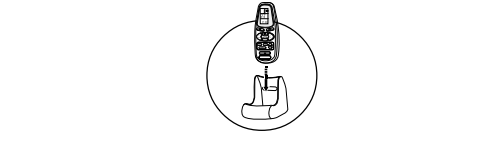


إجراءات التشغيل


تشغيل المكيف
اضغط زر التشغيل/الإطفاء لتشغيل المكيف. يضمن مؤشر التشغيل في المكيف للدلالة على أن الوحدة في وضع التشغيل. لاحظ أن شاشة العرض LCD يظهر فيها أوضاع تشغيل وأيضاً وظيفة مستخدمه. اتبع التعليمات إذا رغبت في تغيير إعدادات التحكم، وإلا فإن المكيف سيبدأ ويعمل في نفس الوضع والوظائف التي كان عليها قبل الإطفاء.

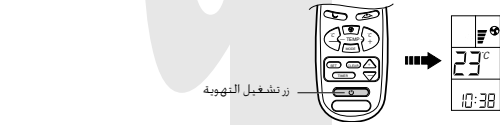


تشغيل التهوية
اختر وضع التهوية بالضغط على زر الوضع MODE. انتقل إلى سرعة المروحة المطلوبة بالضغط على زر سرعة المروحة.

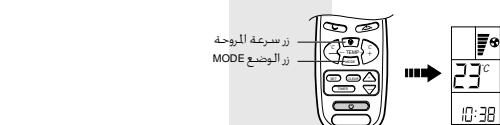


تشغيل التبريد
اختر وضع التبريد بالضغط على زر الوضع MODE. انتقل إلى سرعة المروحة المطلوبة بالضغط على زر سرعة المروحة. اختر إعدادات درجة الحرارة المناسبة. يتحرك لسان الهواء تلقائياً إلى وضع توزيع الهواء وهو الوضع الأمثل عند اختيار وضع التبريد.

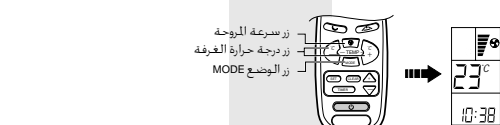


تشغيل التبريد مع وضع المروحة التلقائية
يبدأ التشغيل بتيار هواء قوى خفض درجة حرارة الغرفة بسرعة، ثم ينتقل تلقائياً إلى تيار هواء منخفض للحفاظ ويهدوء على درجة الحرارة المختارة.

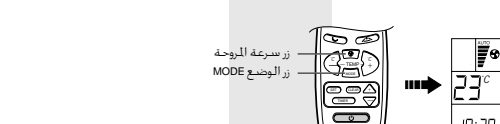


تشغيل التدفئة
اختر وضع التدفئة بالضغط على زر الوضع MODE. انتقل إلى سرعة المروحة المطلوبة أو المروحة التلقائية بضغط زر المروحة. اختر إعدادات درجة الحرارة المناسبة. يتحرك لسان الهواء تلقائياً إلى وضع توزيع الهواء وهو الوضع الأمثل عند اختيار وضع التدفئة.

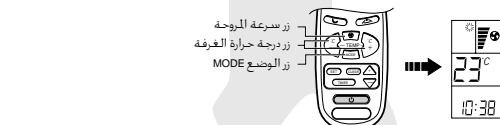


تشغيل التدفئة مع وضع المروحة التلقائية
يبدأ التشغيل بتيار هواء قوى لرفع درجة حرارة الغرفة بسرعة، ثم ينتقل تلقائياً إلى تيار هواء منخفض للحفاظ ويهدوء على درجة الحرارة المختارة. تقدم التدفئة مع المروحة التلقائية للمستخدم وظيفة الحفاظ على الدفء، تنظف المروحة إذا لم تكن اللمبات الداخلية حارة بما يكفي للحيلولة دون لتيارات الهواء الباردة غير المرغوبة.

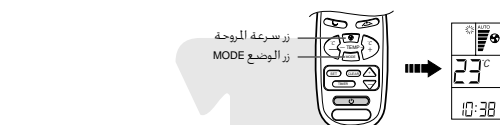

تشغيل التبريد/التدفئة التلقائيتان
اختر الوضع التلقائى بالضغط على زر الوضع MODE. انتقل إلى سرعة المروحة المطلوبة أو المروحة التلقائية بضغط زر المروحة. اختر إعدادات درجة الحرارة المناسبة. يتحرك لسان الهواء تلقائياً لتوزيع الهواء أفقياً مع التبريد أو رأسياً مع التدفئة. يختار المكيف في البداية الوضع الذي سيكون عليه التشغيل تبعاً لدرجة حرارة الغرفة وإعدادات الحرارة.

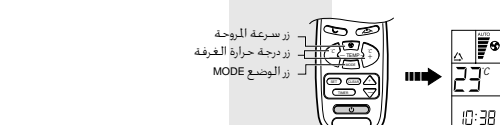

تشغيل الجاف
اختر الوضع جاف بالضغط على زر الوضع MODE. اختر إعدادات درجة الحرارة المناسبة. يعمل المكيف على سرعة مروحة منخفضة عندما يكون في وضع جاف بغض النظر عن إعدادات المروحة في شاشة التشغيل LCD. وقد يتوقف تشغيل المروحة من أن لآخر للحيلولة دون التبريد الفارسي. يتحرك لسان الهواء تلقائياً إلى وضع توزيع الهواء الأفقي الأمثل عند اختيار الوضع.

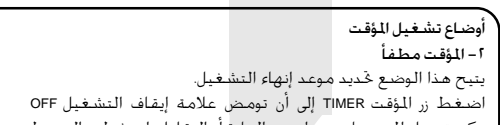

ضبط الوقت الحالي
يتم ضبط الساعة عند إدخال البطاريات. تظهر وحدة التحكم الإعدادات وتومض شاشة الساعة 00:00 أو 12:00 AM (تومض علامة AM أيضاً) إلى أن يتم ضبط الوقت الجديد. استخدم زر زيادة المؤقت وزر تقليل المؤقت لضبط الساعات والدقائق على التوالي، ثم اضغط زر ضبط المؤقت TIMER SET. كما يمكن ضبط الساعة بالضغط على زر ضبط المؤقت TIMER SET لمدة قدرها 5 ثوان. تومض شاشة الساعة. اتبع التعليمات السابقة للإعدادات الجديدة.



ضبط الوقت الحالي
يتم ضبط الساعة عند إدخال البطاريات. تظهر وحدة التحكم الإعدادات وتومض شاشة الساعة 00:00 أو 12:00 AM (تومض علامة AM أيضاً) إلى أن يتم ضبط الوقت الجديد. استخدم زر زيادة المؤقت وزر تقليل المؤقت لضبط الساعات والدقائق على التوالي، ثم اضغط زر ضبط المؤقت TIMER SET. كما يمكن ضبط الساعة بالضغط على زر ضبط المؤقت TIMER SET لمدة قدرها 5 ثوان. تومض شاشة الساعة. اتبع التعليمات السابقة للإعدادات الجديدة.

ملاحظة:
يظهر الوقت الحالي في شاشة العرض بعد ضغط زر الضبط SET.




اختيار درجة الحرارة
اضغط زر TEMP للزيادة أو التقليل لتغيير إعدادات درجة الحرارة في شاشة التشغيل LCD. وتظهر إعدادات درجة الحرارة بالدرجة مئوية، ويدل الرقم الأعلى على درجة الحرارة المرتفعة، في حين يدل الرقم الأسفل على درجة الحرارة المنخفضة.



وضع النوم
اضغط زر وضع النوم لاختيار وظيفة النوم. ينطفئ المكيف تلقائياً بعد سبع ساعات عند تشغيل وظيفة النوم، وعند تشغيل المؤقت TIMER في الوقت نفسه، فإن المكيف سيعمل وينطفئ وفقاً لإعدادات المؤقت.



اضغط واحداً ما يلي لإبطال وظيفة النوم:
• زر التشغيل/الإطفاء
• زر وضع النوم

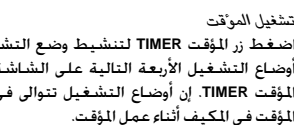

تشغيل المؤقت
اضغط زر المؤقت لتتنشيط وضع التشغيل المؤقت. يظهر واحد من أوضاع التشغيل الأربعة التالية على الشاشة عند تكرار الضغط على زر المؤقت TIMER. إن أوضاع التشغيل تتوالى في اتجاه السهم، يضمن مؤشر المؤقت في المكيف أثناء عمل المؤقت.




ملاحظة
عندما تكون الوحدة في وضع المؤقت ثم يحدث انقطاع في الطاقة، فسيسمح مؤشر المؤقت TIMER وستكون الوحدة في وضع الاستعداد تلقائياً إضافة إلى إلغاء عمل المؤقت. انتظر 30 ثانية قبل إعادة البرمجة لاستئناف عمل المؤقت. اتبع التعليمات أعلاه.




موزع الهواء الرأسى تلقائياً
اضغط زر التحكم في توزيع الهواء الرأسى تلقائياً، يؤدي الضغط مرة أخرى على زر التحكم في توزيع الهواء الرأسى تلقائياً إلى إيقاف لسان الهواء على الزاوية المطلوبة.



إنهاء تشغيل المكيف
اضغط زر التشغيل/الإطفاء لإنهاء تشغيل المكيف. ينطفئ مؤشر التشغيل في المكيف وسيظل مؤشر وضع الاستعداد STAND-BY مضيئاً للدلالة على أن المكيف في وضع الاستعداد وأنه جاهز لتلقى الأوامر من وحدة التحكم. تعرض شاشة العرض في وحدة التحكم التوقيت الحالي. وسيتم الانتعاش باخر وضع كان عليه التشغيل ليتم العمل به عند التشغيل القادم.

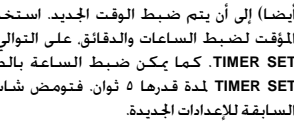

ضبط الوقت الحالي
يتم ضبط الساعة عند إدخال البطاريات. تظهر وحدة التحكم الإعدادات وتومض شاشة الساعة 00:00 أو 12:00 AM (تومض علامة AM أيضاً) إلى أن يتم ضبط الوقت الجديد. استخدم زر زيادة المؤقت وزر تقليل المؤقت لضبط الساعات والدقائق على التوالي، ثم اضغط زر ضبط المؤقت TIMER SET. كما يمكن ضبط الساعة بالضغط على زر ضبط المؤقت TIMER SET لمدة قدرها 5 ثوان. تومض شاشة الساعة. اتبع التعليمات السابقة للإعدادات الجديدة.

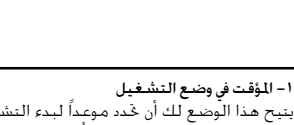

ضبط الوقت الحالي
يتم ضبط الساعة عند إدخال البطاريات. تظهر وحدة التحكم الإعدادات وتومض شاشة الساعة 00:00 أو 12:00 AM (تومض علامة AM أيضاً) إلى أن يتم ضبط الوقت الجديد. استخدم زر زيادة المؤقت وزر تقليل المؤقت لضبط الساعات والدقائق على التوالي، ثم اضغط زر ضبط المؤقت TIMER SET. كما يمكن ضبط الساعة بالضغط على زر ضبط المؤقت TIMER SET لمدة قدرها 5 ثوان. تومض شاشة الساعة. اتبع التعليمات السابقة للإعدادات الجديدة.



ضبط الوقت الحالي
يتم ضبط الساعة عند إدخال البطاريات. تظهر وحدة التحكم الإعدادات وتومض شاشة الساعة 00:00 أو 12:00 AM (تومض علامة AM أيضاً) إلى أن يتم ضبط الوقت الجديد. استخدم زر زيادة المؤقت وزر تقليل المؤقت لضبط الساعات والدقائق على التوالي، ثم اضغط زر ضبط المؤقت TIMER SET. كما يمكن ضبط الساعة بالضغط على زر ضبط المؤقت TIMER SET لمدة قدرها 5 ثوان. تومض شاشة الساعة. اتبع التعليمات السابقة للإعدادات الجديدة.

ملاحظة:
يظهر الوقت الحالي في شاشة العرض بعد ضغط زر الضبط SET.

ملاحظة:
يظهر الوقت الحالي في شاشة العرض بعد ضغط زر الضبط SET.